


# Computer and LaserDisc Game SS098-0008 INTER STELLAR How To Play


このディスクは、オーディオチャンネルの一部にコンピュータプログラムが記録されています。

## SET UP

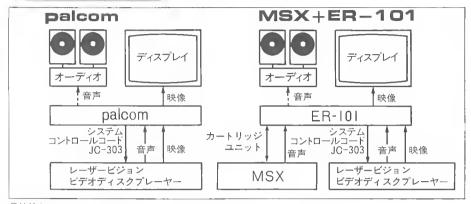


①結線をチェックしてください。

- ■詳しくは PX-7 の取扱説明書をご参照ください。 MSX + ER-101 の場合は、 ER-101の取扱説明書をご覧ください。
- ■お手持ちのステレオに接続すれば大迫力サウンドでお楽しみいただけます。

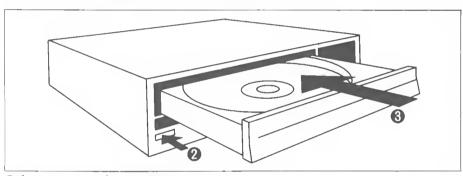

②プレーヤー、ディスプレイの電源を入れます。

③ディスクをセットします。

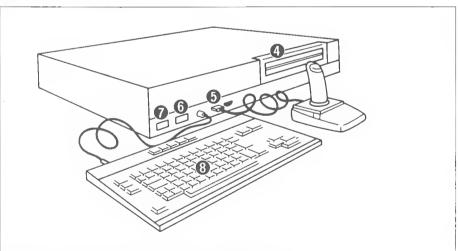

- ④カートリッジスロットに何も入っていないことを確認します。
- ⑤ MSX 用のジョイスティックがあれば PX-7 の コントローラー に接続します。
- ⑥ PX-7 のビデオ・オーディオスイッチをノーマルにします。
- ①PX-7の電源を入れ、P-BASICを選択します。
- ⑧ PX-7 のキーボードから □ □ □ □ □ □ □ □ □ ≥ タイプします。
- ■プレーヤーが回り始め、コントロールプログラムをロードし、ゲームが始まります。
- "Data Read Error" のメッセージが表示された場合はディスクをクリーニング(図ディスクのクリーニング 参照)して、③から始めてください。
- "Device I/O Error" のメッセージが表示された場合は①から始めてください。


# PLAY

荒涼とした宇宙の砂漠、光り輝く氷の惑星、幻想的なオーロラ空間、無数の迫り来る侵略者達のスペース・シッ

インター・ステラは、対空、対地攻撃戦闘機 \*フェラルドランサー" に乗り、敵戦闘機、爆撃機、地上基地、 戦車……等侵略者を対空ミサイルと対地ナパームで撃破し、未来都市αから惑星Εを目指すスペース・アク

(⑨プログラムのロードが終わりますと、PUSH SPACE-KEY OR TRIGGER I と表示されます。キーボードの スペースキー、あるいはジョイスティックのトリガーボタントを押せば戦闘開始です。

■敵戦闘機の体当たり攻撃や、爆弾、ミサイル、ホーミング・ミサイル(追尾型ミサイル)攻撃を避けながら、 戦闘機、爆撃機、ロケット弾は対空ミサイルで、地上に出現する基地や戦車は対地ナパームで繋破してくた

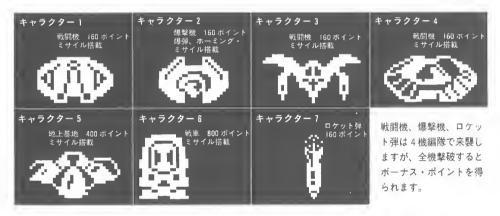

■\*フェラルドランサー"はゲーム開始時3機ですが、得点が20,000点を超えると1機増えます。以後、100, 000点、180,000点と80,000点ゲインするごとに | 機増えます。


## **OPERATION**

⑩\*フェラルドランサー″の操縦は、カーソルキー、あるいはジョイスティックのグリップを動かすことで行 います。ミサイル発射は、スペースキー、あるいはジョイスティックのトリガーボタントを押します。ナパー ム発射は、グラフィックキー(「GRAPH」キー)、あるいはジョイスティックのトリガーボタン 2 を押します。

■MSX用のジョイスティックには、トトリガー機能のタイプAと2トリガー機能のタイプBの2種類があり ます。トリガーを押してもナパームが発射されないものは、タイプ A ですので「GRAPH」キーをご使用く

なお、地上の敵がいない場合、ナパームは発射できません。ミサイル、ナパームは、入力キーを押し続ける と連発で発射します。

《フェラルドランサー・コントロール》

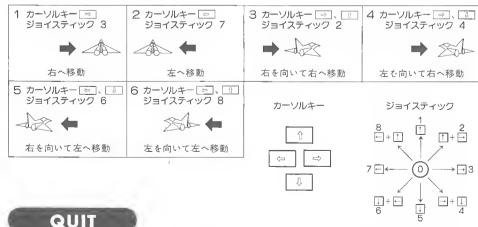

⑪ PUSH SPACE-KEY OR TRIGGER I と表示されている時、 CTRL キーを押しながら STOP キーを押し ます。

# COMPUTER PROGRAM SPEC

プログラム名:STELAR 分類:アクションゲーム 使用メモリー容量:32K 使用言語:マシン語

ロード方法:CALL LDノ スタート方法:オートスタート

オペレーション:キーボードまたはジョイスティック

## HAROWARE SYSTEM

コンピュータ:パイオニア・パーソナルコンピュータ palcom PX-7、PX-V7、また は MSX EXPANSION PROCESSOR ER-101と MSX 仕様のパーソ ナルコンピュータ

レーザービジョンビデオディスクプレーヤー: CLD-9000、LD-7000、LD-5000、 LD-V500, LDP-250CD, LDP-I50, LV-5000DS, LV-1000

周辺機器:ディスプレイ・ジョイスティック使用可

制作:船井電機株式会社

# ディスクのクリーニング

汚れたディスクを再生すると、コンピュータプログ ラムの読み込みに支障をきたしたり、本来の画質、 音質を損ないます。汚れは必ずクリーニングしてか ら使用してください。

その場合、柔らかい布でディスク表面に付いたホコ リや汚れを軽くふきとるようにしてください。別売 のディスククリーニングキット JV-I を使用すれば、 いっそう効果的に汚れを取り除くことができます。 レコードスプレー、帯電防止剤などは使用できませ ん。またベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品も 使用しないでください。



- ●このディスクはオーディオチャンネルの一部にコンピュータプログラムが記録されています。 ●このプログラムの仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●このディスクを、無断で複製、放送、上映、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています